

Nous vous remercions de votre achat de l'accordeur clip chromatique Fzone FT-2000C. Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant toute utilisation pour profiter pleinement des fonctionnalités de cet accordeur. Cette notice est à conserver en cas de besoin futur.

## REMARQUES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ


### 1. Remarques générales :

- a) N'utilisez jamais d'alcool ou de détergents contenant des produits chimiques puissants pour nettoyer le boîtier extérieur de votre appareil.
- b) Veillez à ne pas écraser ou faire tomber votre accordeur. Dans le cas contraire l'écran LCD pourrait se briser ou ne pas fonctionner correctement.

### 2. Remarques concernant les piles :

- a) Assurez-vous de la polarité de la pile avant de l'introduire dans l'appareil.
- b) Retirez la pile lorsque vous n'utilisez pas l'accordeur pendant une longue période.
- c) Otez la pile et réinsérez-la après 10 secondes si vous vous apercevez d'un dysfonctionnement de l'appareil.
- d) Lorsque l'affichage de l'écran commence à s'affaiblir ou à apparaître peu clair, veuillez changer les piles usagées par des neuves.
- e) Veuillez respecter l'environnement en prenant soin de jeter la pile usagée pour qu'elle puisse être recyclée.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

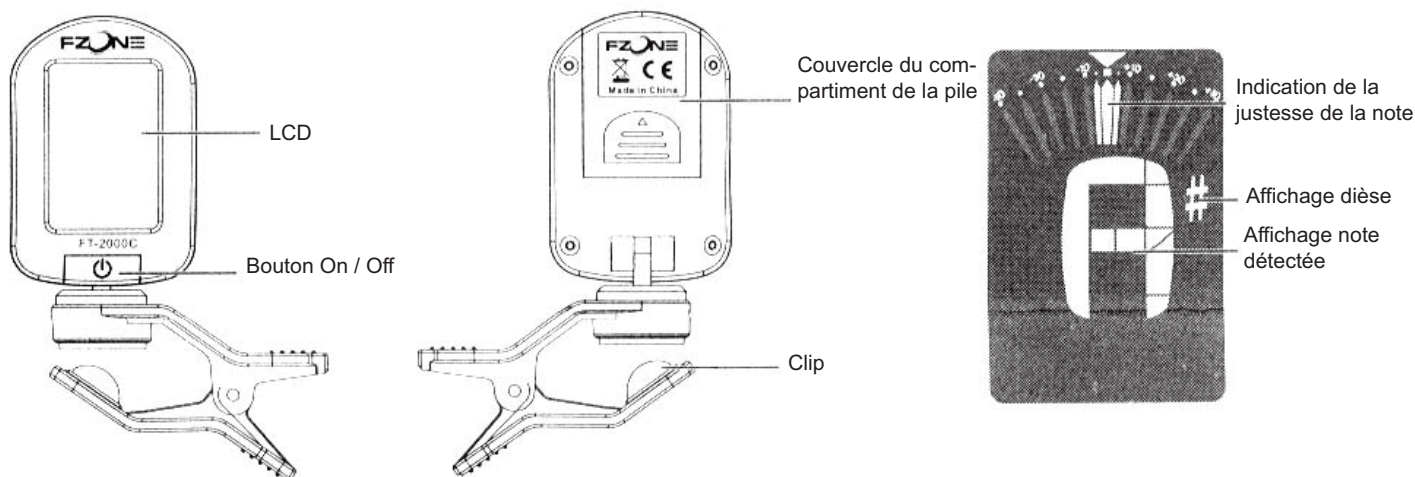

## MISE SOUS TENSION ET MISE HORS TENSION DE L'APPAREIL

- 1) Pressez le bouton "POWER" durant deux secondes pour allumer ou éteindre l'accordeur. Lorsque vous mettez sous tension votre appareil, la fonction accordeur est enclenchée et la barre témoin se trouve sur la gauche de l'écran LCD.
- 2) Extinction automatique : L'appareil s'éteindra automatiquement après 1 minutes s'il ne détecte aucun signal ou opération.

## ACCORDAGE

- 1) Veuillez accrocher l'accordeur à l'aide du clip en haut de l'instrument que vous souhaitez accorder. Orientez ensuite l'accordeur pour une vision optimale.
- 2) L'accordeur affiche alors la note détectée avec son nom sur l'écran.
- 3) L'accordeur fait alors une estimation de la justesse de la note et l'affiche à l'écran.
  - a) Lorsque la note jouée est juste la flèche indiquant la justesse de la note se trouve au milieu de l'écran. Ceci signifie que la note est juste.
  - b) Lorsque la note détectée est la bonne mais que la barre témoin se situe un peu sur droite de l'écran, cela signifie que la note est trop aigue. Dans ce cas veuillez régler en conséquence la note de l'instrument. Si au contraire la barre témoin se situe sur la gauche de l'écran, cela signifie que la note jouée est trop grave. Veuillez ajuster la note de l'instrument en conséquence. Lorsque la note affichée n'est pas la note voulue veuillez accorder en conséquence l'instrument selon les 12 tons d'un gamme chromatique.

## CARACTÉRISTIQUES

1. Mode d'accordage : Chromatique
2. Accordage possible : B0 - B7
3. Calibrage note A4 : 440 Hz
4. Procédure d'accordage : accordage clip automatique
5. Marge d'erreur : +/- 1 centième
6. Alimentation : 1 pile 3V CR2032

## REPLACEMENT DE LA PILE

Veuillez faire attention à la polarité de la pile. Ouvrez le couvercle et insérez une pile CR2032. Veuillez vérifier la polarité si l'appareil ne s'allume pas ou ne fonctionne pas correctement.